无线麦使用说明



可穿戴

▶可穿戴磁吸绳挂在脖子上



开机使用


➤按红色方框内开关按钮,使黄色 圆圈内亮红灯即可使用



开启PPT翻页

▶按红色方框内三点按钮,使黄色圆圈内亮红灯;即可使用'加''减'按钮翻页。



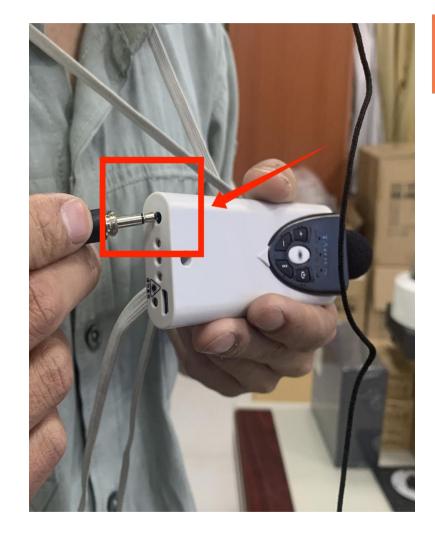

接头戴式耳麦

▶把头戴式耳麦插入无线 麦底部红色方框内3.5接 口并开机即可使用。



充电

▶下课后及时把无线麦放
入充电底座充电



感谢使用!